

ソフトバンクは、 はじめています。 続けていきます。

環境への取り組み。

http://www.softbankmobile.co.jp



2010年6月 第1版発行 ソフトバンクモバイル株式会社 ご不明な点はお求めになられた ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。 機種名:SoftBank 840SC 製造元:SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.

SoftBank **840SC**

クイックスタート



Printed in Korea Code No.: GH68-28584A Japanese. 06/2010. Rev.1.0







ワンセグ 見たい番組を見逃さない!



カメラ(静止画・動画撮影)

3メガAFのカメラで静止画や動画の撮影ができます。



- ■→「カメラ」
- →「カメラ」(または「ビデオカメラ」)
- →■で撮影

Camera

防水

IPX5/IPX7*相当の防水性能で濡れた手でも使えます。



※ IPX5/IPX7について、詳しくは同梱の「お願い とご注意」をお読みください。

Waterproof

ワンセグ

地上デジタル放送の「ワンセグ」を視聴できます。





TV /文字ボタン

●長押しでTV起動

画面の向きを変更するには テレビ視聴中に (並)



メニューの表示/非表示を切り替えるときは テレビ視聴中に図(パネル)

初めて起動するときは

世 長押し→「はい」→エリアを選択→都道府県を選択

→ローカルエリアを選択→■→名前を入力

UVチェッカー

紫外線の強さを5段階で計測できます。



▲ 長押しで起動→ ■ (計測)

1Seg TV UV Checker


ボタン・本体各部のなまえ



基本の操作

各ボタンの動作

待受画面から以下の操作ができます。

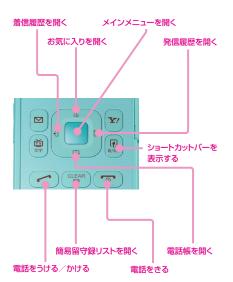


ソフトキーの対応

画面下部(ソフトキーエリア)の表示内容は、それぞれの表示に対応するボタンを押すと実行できます。



ソフトキー操作の表記



アイコン・マークの意味

画面に表示されたアイコンで現在の状態を確認できます。

状態/セキュリティ



電波状態



電池残量



電波Offモード中



シークレットモード設定 表示中



誤動作防止設定中



キー操作ロック中

利用中の機能



ミュージック再生中



テレビ録画中



S!アプリ中



USB接続中



赤外線通信接続中



データ同期中

電話/メール/インターネット



音声電話通話中



TVコール通話中



新着メールあり



3G網パケット通信中



SSL接続中



PCサイトブラウザ接続中

モード



マナーモード中



運転中モード中



会議モード中



アウトドアモード中



おやすみタイマー起動中

お知らせ



アラーム設定あり



スケジュールあり



予定リストあり



簡易留守録メッセージあり



留守番電話メッセージあり

取扱説明書を ダウンロードしよう

ソフトバンクモバイルホームページから、このケータイの詳しい使い方をまとめた取扱説明書(PDFファイル)がダウンロードできます。 本書で説明していない機能やサービスも掲載していますので、ぜひご活用ください。

SoftBank **840SC** クイックスタート

http://www.softbank.jp/mb/r/support/840sc/



お問い合わせ先一覧

お困りの時や、ご不明な点などがございましたら、 お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクモバイルお客様センター

総合案内:ソフトバンク携帯電話から 157(無料) 紛失・故障受付:ソフトバンク携帯電話から 113(無料) 総合案内:一般電話から @ 0088-21-2000(無料)

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難·紛失のご連絡 +81-3-5351-3491(有料)